

## خریدار گرامی سلام :


با تشکر از حسن انتخاب شما جهت محصولات یونیک، لطفاً برای استفاده صحیح تر و بهینه، هنگام کار با دستگاه، دفترچه راهنمای آن را به دقت مطالعه کنید و سپس از دستگاه استفاده نمایید.

لطفاً این دفترچه راهنمای را به دقت کامل مطالعه نمایید و برای مراجعه های بعدی آن را در جای مناسب نگهداری کنید.

## مدل باطری :


### نوع اول :

اگر ترازو شما مطابق شکل با باطری لیتیوم CR2032 3V کار می کند لطفاً قبل از استفاده، کاغذ متصل به باطری را جدا کنید. لطفاً در تنظیم قطب مثبت و منفی باطری دقت نمایید.

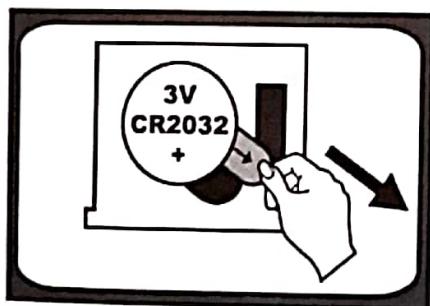



### نوع دوم :

باطریهای 2 X 1.5 AAA (قابل تعویض)

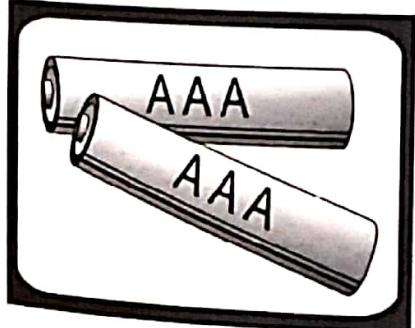


## تعویض باتری:

در پوش باتری را برداشته و یک عدد باتری لیتیوم را در آن قرار دهید. لطفاً در خصوص قطب‌های باتری دقت بعمل آورید.

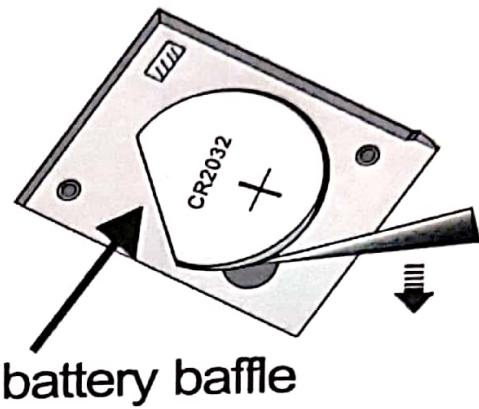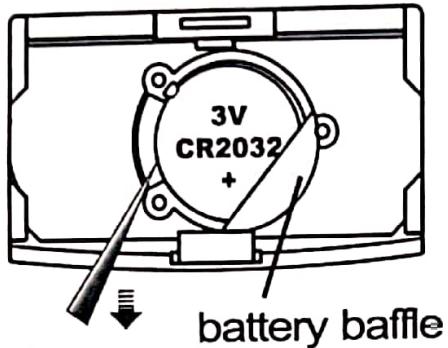


در صورتیکه باتری مانند نمونه نوع ۲ باشد، در پوش باتری را که در قسمت پشت ترازو قراردارد را بازکنید.

الف. باتری را به آرامی فشارداده، بصورت اتوماتیک بیرون می‌آید.

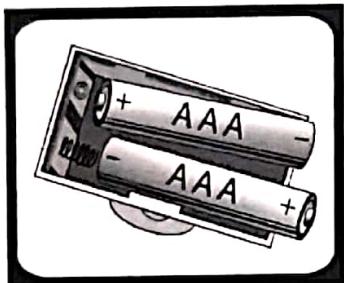

ب. برای جانداختن باتری جدید، ابتدا یک قسمت باتری را روی صفحه ثابت گذاشته و سپس قسمت دیگر را به پایین فشاردهید. لطفاً تقارن قطبی را در نظر بگیرید.

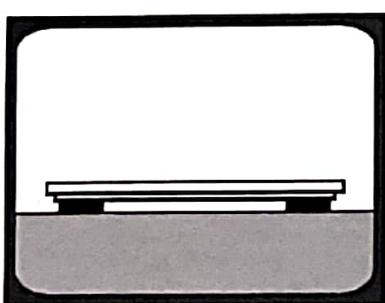

## طریقه استفاده از ترازو:


۱- لطفاً ترازو را در جای مسطح و محکمی قرار دهید. ترازو را روی فرش یا سطوح نرم نگذارید.

-۲- به آرامی روی کفه ترازو بایستید. دستگاه بطور اتوماتیک روشن خواهد شد. همچنان روی کفه بایستید تا وزن شما روی ترازو بطور کامل نشان داده شود.



#### خاموش شدن اتوماتیک:

هنگامی که از ترازو پایین می‌آید دستگاه بطور اتوماتیک خاموش می‌شود و یا در صورت ثابت ماندن در وزن نشان داده شده پس از ۸ ثانیه بطور اتوماتیک خاموش می‌گردد.

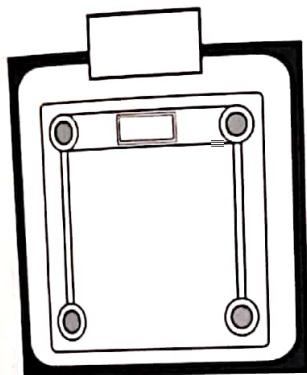


#### چگونگی تبدیل واحدهای وزن:


چنانچه ترازو دارای دو واحد اندازه گیری وزن (Kg) یا پوند باشد می‌توان واحدهای اوزان را به شرح زیر تبدیل کرد:

اگر کلید تبدیل واحدهای وزن درون جای باطری قرار گرفته است:

الف: در پوش باطری را در پشت ترازو باز کنید.

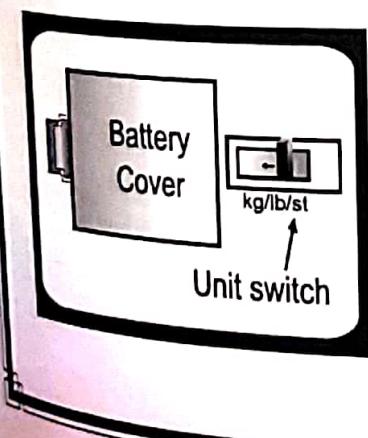


ب: کلید تبدیل را فشار داده یا بیرون بکشید تا انتخاب بین کیلوگرم یا پوند صورت گیرد.

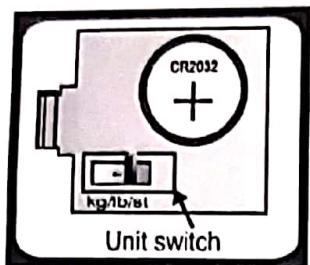

#### علامت وزن بیش از ظرفیت ترازو:


هرگاه علامت مقابل روی صفحه نمایش داده شود وزن بیش از ظرفیت روی کفه ترازو گذارده شده است.

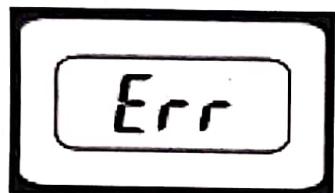

جهت جلوگیری از هرگونه آسیب از کفه ترازو پایین بیایید.  
مقدار ماکریم ظرفیت بر روی ترازو درج گردیده است.

#### علامت ضعیف شدن باطری:

این علامت نشان می دهد باطری ضعیف است. باطری نو را جایگزین نمایید.

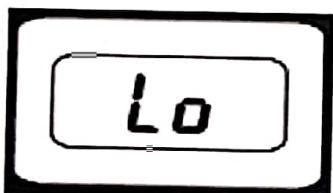

#### علامت وزن اشتباه:

وقتی از کفه ترازو پایین می آید ممکن است این علامت روی صفحه نمایش داده شود. بدین معنی است که در سنجش وزن اشتباه شده است.

[

لطفاً دوباره روی کفه ترازو بروید.

**توجه:**

- ۱- هرگاه روی کفه شیشه ای ترازو آب ریخته باشد ممکن است لغزنده شود. فوراً آنرا خشک نمایید.
- ۲- وقتی روی کفه ترازو می‌ایستید ارام و بی‌حرکت باشید.
- ۳- مراقب باشید ترازو از بلندی پرت نشود و یا ضربه نخورد.
- ۴- از ترازو مواظبت کنید چون یک ابزار دقیق است.
- ۵- ترازو را به آرامی با پارچه نم دار تمیز نمایید. ترازو را درون آب یا هرگونه مواد شیمیایی یا پاک کننده فرو نبرید.
- ۶- در هوای خشک و خنک نگهداری شود.
- ۷- همیشه ترازو را در وضعیت افقی قرار دهید.
- ۸- اگر ترازو روشن نمی‌شود کنترل کنید آیا باطری نصب هست یا ممکن است باطری ضعیف شده باشد. باطری را تعویض نمایید.
- ۹- اگر علامت خطاشان می‌دهد یا برای مدت طولانی خاموش نمی‌شود لطفاً باطری را برای ۳ ثانیه خارج کنید و مجدداً نصب نمایید.
- ۱۰- این ترازو برای استفاده تجاری و کسب و کار نمی‌باشد و فقط برای استفاده در خانه می‌باشد.