

**خریدار گرامی سلام :**  
با تشکر از حسن انتخاب شما برای تهیه محصولات یونیک، لطفاً برای استفاده صحیح و بهینه از دستگاه، پیش از استفاده، دفترچه راهنمای آن را به دقت مطالعه کرده و برای مراجعات بعدی در جای مناسب نگهداری کنید.

## دفترچه راهنمای استفاده

### امکانات

- ۱- اندازه گیری وزن و حجم آب و شیر
۲. دارای دو واحد اندازه گیری وزن: گرم و پوند، اونس ( قابل تبدیل )
۳. دارای دو واحد اندازه گیری حجم: میلی لیتر و فلوز ( قابل تبدیل )
۴. نمایش افت توان باتری و نمایش اضافه بار روی ترازو
۵. دارای سنسور فشار سنج با دقت بالا
۶. قابلیت صفر کردن ترازو جهت وزن کشی جدید ( Zero / Tare )
۷. خاموش شدن خودکار

### دکمه ها

تبدیل حالت، تبدیل واحد ( با فشار طولانی دکمه ) **M** | **UNIT**

روشن / خاموش / صفر کردن **ON/OFF** | **ZERO**

شکل دکمه ها در مدل های مختلف ترازو متفاوت است، تصویر بالا کلی است

### نصب یا تعویض باتری

با توجه به تصاویر زیر، نوع باتری ترازو خود را پیدا کرده و مطابق توضیح، نصب یا تعویض کنید.

۱. باتری لیتیومی 1.1x3V CR2032


۲. باتری 2.2x1.5V (AA/AAA)

## باطری نوع ۱:

در ب باطری را در زیر ترازو باز کنید:

الف. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده ، باطری استفاده شده را با کمک یک جسم تیز خارج کنید.

ب. باطری جدید را با قرار دادن یک طرف باطری در زیر و فشار دادن طرف دیگر، نصب کنید.

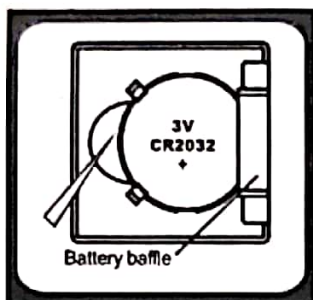


PIC 1

## باطری نوع ۲:

در ب جای باطری را در زیر ترازو باز کنید:



الف. باطری های استفاده شده را در صورت نیاز با کمک یک جسم تیز خارج کنید.

ب. ابتدا یک طرف باطری را پایین آورده و در جای خود قرار داده سپس طرف دیگر را فشار دهید. (لطفا به محل صحیح قطب های مثبت و منفی باطری توجه کنید )

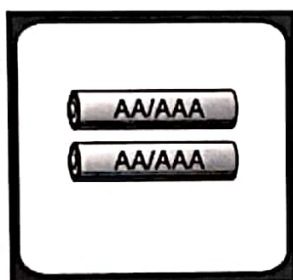

PIC 2


## صفحه نمایشگر ( LCD )

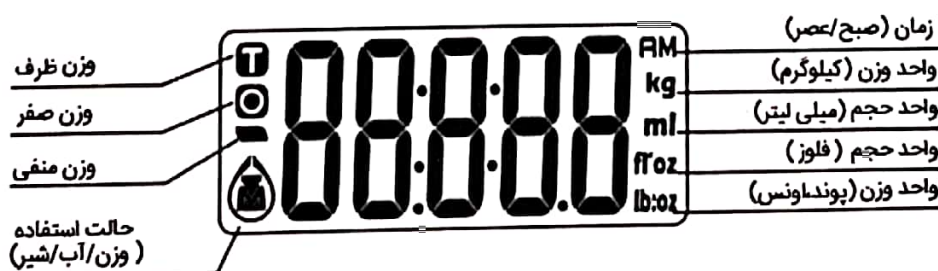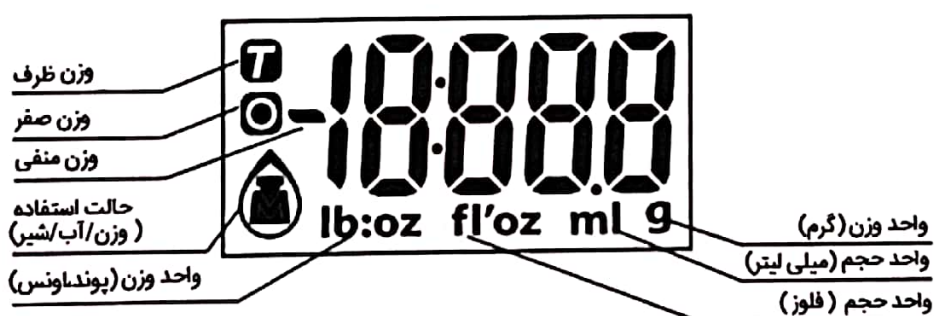

شکل صفحه نمایشگر ( LCD ) در مدل های مختلف ترازو متفاوت است.

( با فشردن دکمه UNIT )

حالت های مختلف استفاده

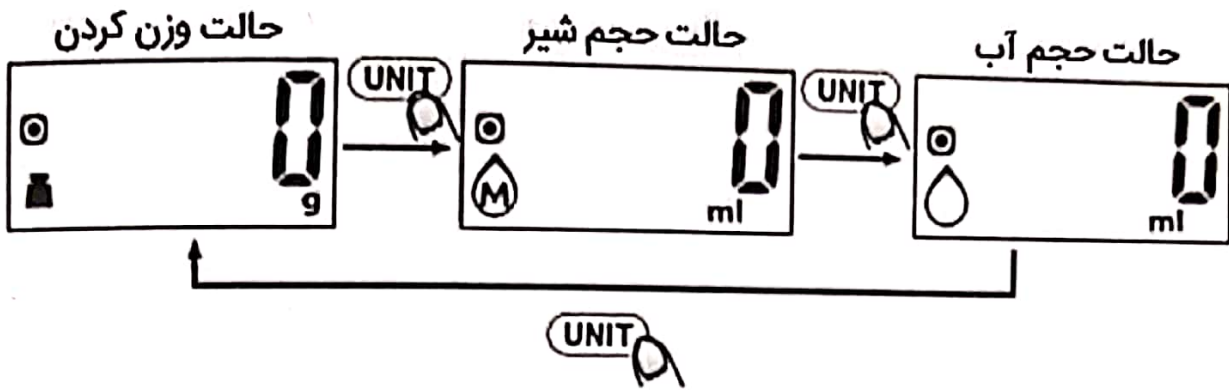


تبدیل واحد وزن

چنانچه مدل ترازوی خریداری شده، دارای ۲ واحد اندازه گیری وزن می باشد: (گرم یا میلی لیتر) / (پوند یا فلوز)

دکمه UNIT را جهت تغییر واحد وزن، فشار داده و کمی نگه دارید.


برای انتخاب بین حالت های مختلف ( وزن، حجم شیر، حجم آب )، دکمه UNIT کمی طولانی فشار دهید. به مثال زیر برای تبدیل واحد وزن توجه کنید:

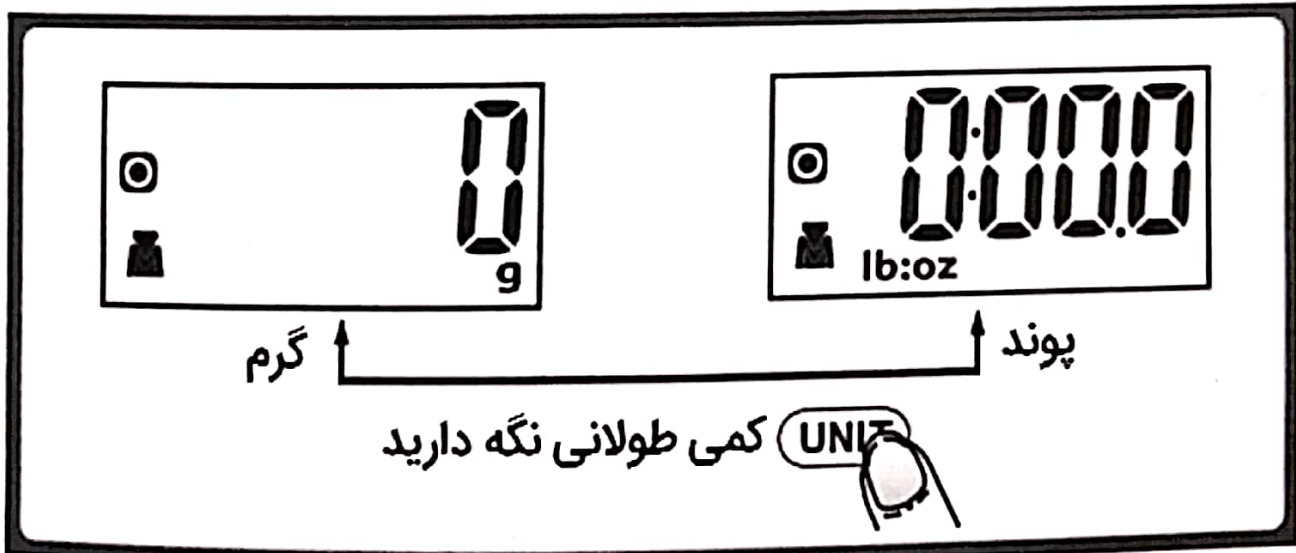


هنگامی که واحد گرم را برای اندازه گیری وزن انتخاب می کنید، واحد اندازه گیری حجم به طور پیش فرض میلی لیتر است.

هنگامی که واحد پوند/اونس را برای اندازه گیری وزن انتخاب می کنید، واحد اندازه گیری حجم به طور پیش فرض فلوز است.

## خاموش شدن خودکار

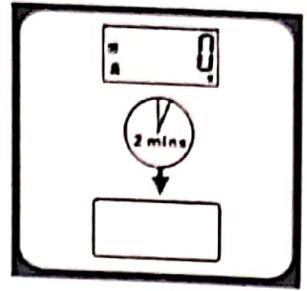

صفحه نمایش بعد از آنکه « 0 » را نشان داد، یا وزن مشخصی را به مدت ۲ دقیقه نشان داد، به طور خودکار خاموش خواهد شد.

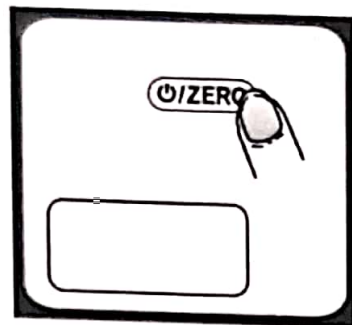


## خاموش کردن دستی

جهت افزایش عمر باتری، همیشه پس از استفاده ۲ بار **0/ZERO** را فشار دهید تا ترازو خاموش شود. توجه: هنگامی که صفحه نمایش « 0 » را نشان می دهد، **0/ZERO** را فشار دهید تا ترازو خاموش شود.

وقتی صفحه نمایش وزن را نشان می دهد، **0/ZERO** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا ترازو خاموش شود.

## وزن کردن

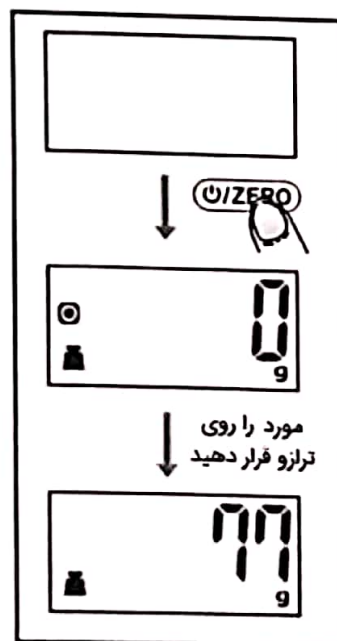


## ۱. اندازه گیری وزن

- الف- ترازو را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید.
- ب. کاسه را (در صورت نیاز) روی ترازو قرار دهید.
- ج. برای روشن کردن ترازو **(U/ZERO)** را فشار دهید.
- د. صبر کنید تا صفحه نمایش "0" را نشان دهد آنگاه وزن کردن شروع می شود.
- در صورت نیاز می توانید برای تبدیل به حالت وزن، **(UNIT)** را فشار دهید.
- ر. برای شروع وزن کردن، مورد را روی ترازو بگذارید، LCD وزن را نشان می دهد.
- ز. اگر مورد، آب یا شیر است، دکمه **(UNIT)** را فشار دهید تا حالت حجم انتخاب شده و حجم آب یا شیر را مشاهده کنید.

## ۲. اندازه گیری حجم

- الف- ترازو را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید.
- ب. **(U/ZERO)** را فشار دهید تا ترازو روشن شود.
- ج. صبر کنید تا صفحه نمایش "0" را نشان دهد، دکمه **(UNIT)** را فشار دهید و حالت "Water" (آب) یا "Milk" (شیر) را انتخاب کنید.
- د. یک ظرف روی ترازو قرار دهید.
- ت. سپس دکمه **(U/ZERO)** را فشار دهید تا صفحه نمایش "0" شود.
- ث. مایع (آب یا شیر) را داخل ظرف بریزید، LCD حجم مایع را نشان می دهد.
- ز. دکمه **(UNIT)** را فشار دهید تا حالت "Weight" (وزن) را انتخاب کرده و وزن مایع را مشاهده کنید

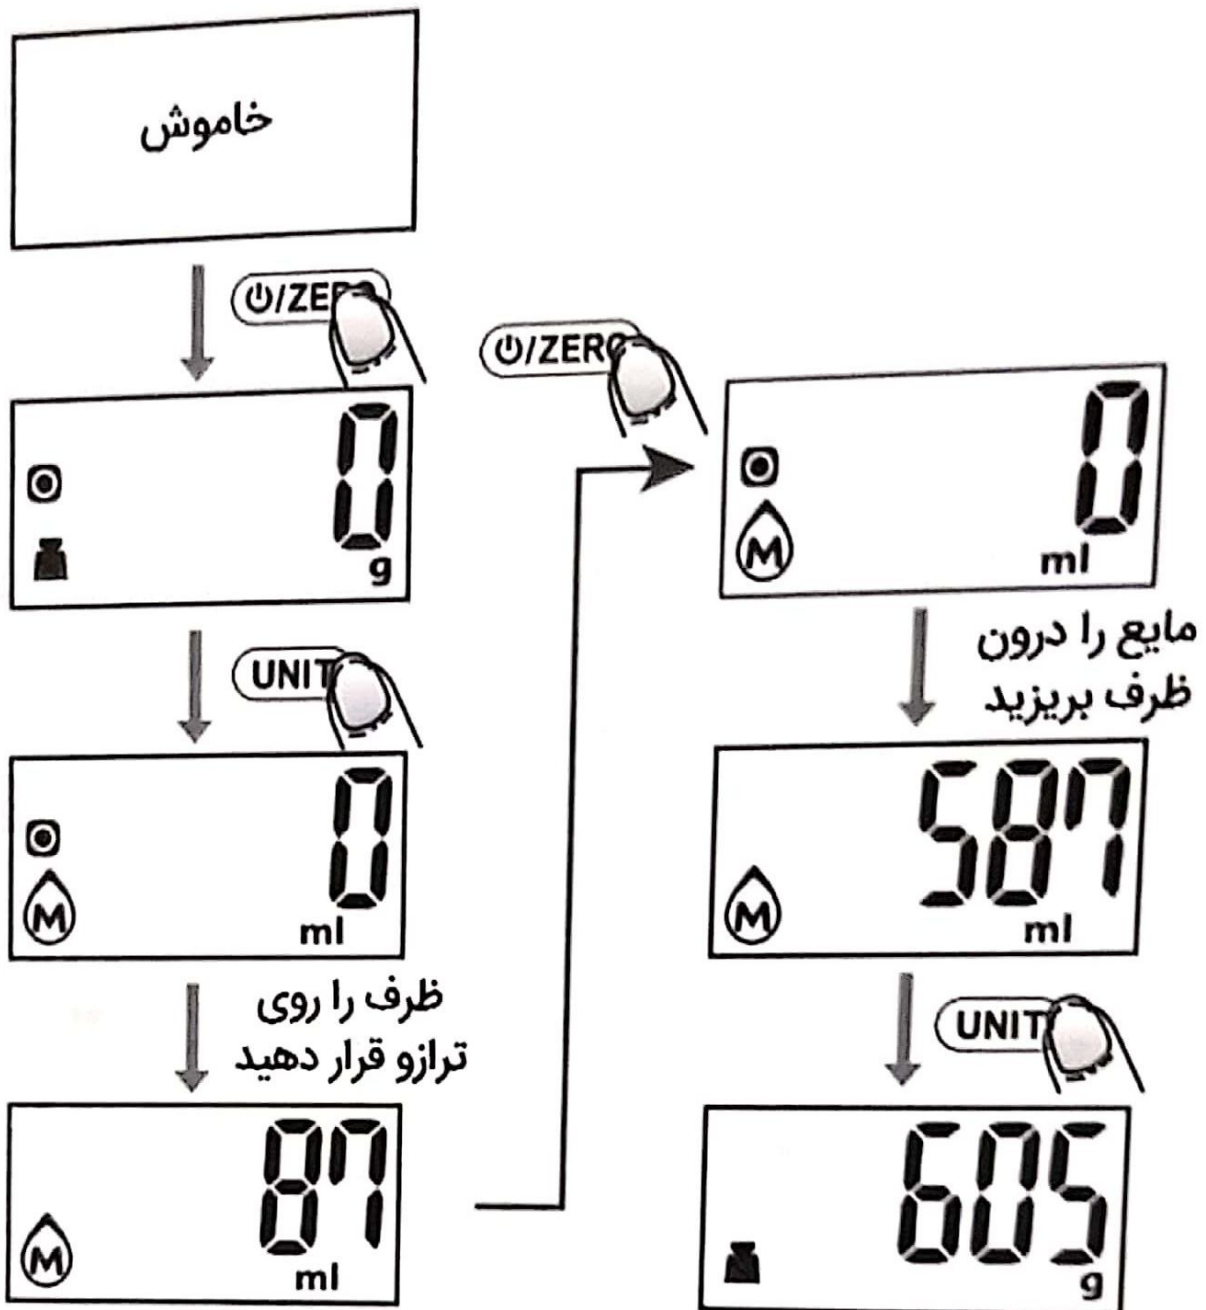

### عملکرد Zero / Tare

برای وزن کردن چیزها به صورت پشت هم و بدون برداشتن بار از روی ترازو. مورد اول را روی ترازو قرار داده و وزن را بخوانید. آنگاه قبل از اضافه کردن مورد دوم، دکمه **ON/ZERO** را فشار دهید تا صفحه نمایش به "0" بازگردد، سپس مورد دوم را اضافه کنید تا وزن آن نمایش داده شود. می توانید این حرکت را تکرار کنید و موارد بیشتری را به همین صورت وزن کنید.

## "ZERO"

در مدل هایی که حداکثر ظرفیت ترازو ۲ کیلوگرم است، ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو، عددی برابر با ۸۰ گرم است

در مدل هایی که حداکثر ظرفیت ترازو ۵ کیلوگرم است، ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو، عددی برابر با ۲۰۰ گرم است


زمانی که مجموع بارهای روی ترازو، عددی مساوی یا کوچکتر از ( ۲۰۰ گرم یا ۸۰ گرم ) ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو باشد.

هر بار که دکمه **(O/ZERO)** را فشار دهید صفحه نمایش علامت ----- یا **Og** را نشان می دهد.

علامت ----- یعنی ترازو پایدار نیست لطفا یک لحظه صبر کنید.

علامت **Og** و در همین حین یک نماد **0** در سمت چپ LCD به معنای آن است که عملکرد **ZERO** فعال شده است.

حداکثر ظرفیت ترازو بدون تغییر باقی می ماند.

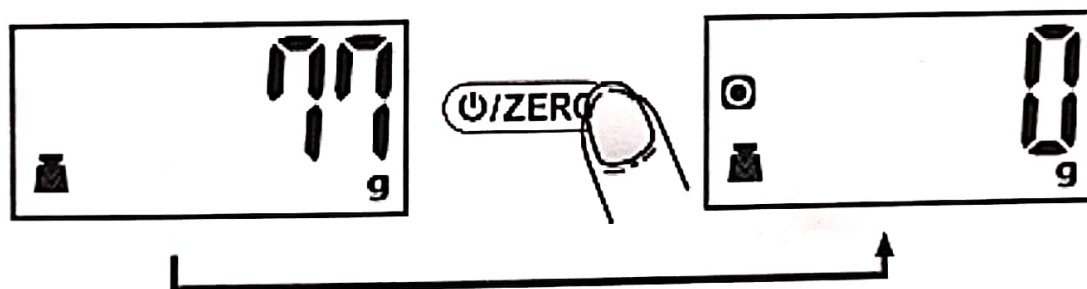

## "TARE"

در مدل هایی که حداکثر ظرفیت ترازو ۲ کیلوگرم است، ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو، عددی برابر با ۸۰ گرم است

در مدل هایی که حداکثر ظرفیت ترازو ۵ کیلوگرم است، ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو، عددی برابر با ۲۰۰ گرم است


زمانی که مجموع بارهای روی ترازو بیش از ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو باشد. ( بیش از ۲۰۰ گرم یا ۸۰ گرم باشد )

هر بار که دکمه **(O/ZERO)** را فشار دهید صفحه نمایش علامت ----- یا **Og** را نشان می دهد.

علامت — یعنی ترازو پایدار نیست لطفاً یک لحظه صبر کنید.

علامت Og و در همین حین یک نماد T در سمت چپ بالای LCD به معنای آن است که عملکرد **TARE** فعال شده است.

حداکثر ظرفیت ترازو با وزن کل بارها کاهش می یابد.

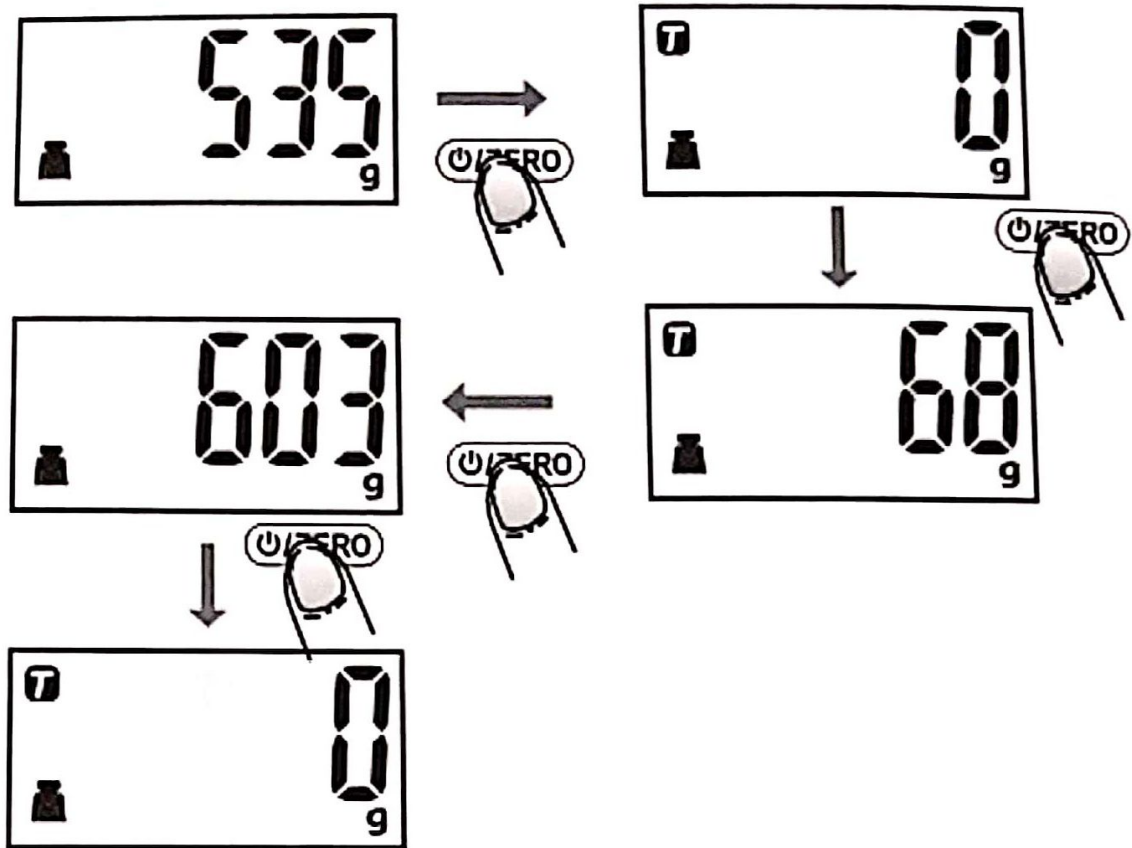


در این شرایط:

با فشار دادن دکمه **O/ZERO** می توانید وزن کل بارهای روی ترازو را مشاهده کنید.

اگر می خواهید بارهای بیشتری را وزن کنید، فقط کافیست **O/ZERO** را فشار دهید تا نمایشگر به "0" برگردد.

**علائم هشدار دهنده**

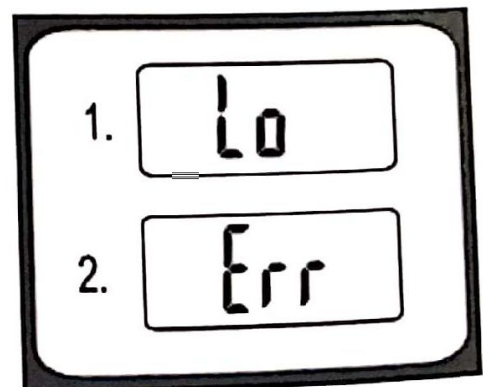



۱. باتری را تعویض کنید.
۲. بار روی ترازو بیش از حداکثر ظرفیت آن است. برای جلوگیری از آسیب به ترازو، بار آنرا کاهش دهید. حداکثر ظرفیت ترازو روی آن نمایش داده شده است.

## نظافت و مراقبت

۱. ترازو را با پارچه کمی نم دار تمیز کنید. از فرو بردن ترازو داخل آب یا شستن آن خودداری کنید، از پاک کننده های شیمیایی و مواد ساینده و زبر جهت تمیز کردن ترازو استفاده نکنید.
۲. تمام قطعات پلاستیکی ترازو می بایست بلافاصله پس از تماس با چربی ها، ادویه جات، ترشی جات، سرکه و غذاهای با طعم قوی و رنگی تمیز شوند. از تماس با اسید آب مرکبات ( نظیر آب پرتقال و غیره ) دور نگه داشته شود.
۳. همیشه از ترازو روی سطح سخت و مسطح استفاده کنید. روی فرش استفاده نکنید
۴. به ترازو ضربه نزنید، آن را تکان نداده و یا نیاندازید.
۵. ترازو دستگاهی با دقت بالا است. لطفا از آن با ظرافت مراقبت کنید.
۶. ترازو را خشک نگه دارید.
۷. اگر ترازو روشن نشد، بررسی کنید آیا باتری نصب شده و آیا توان باطری کاهش نیافته است.
۸. این ترازو برای استفاده خانگی طراحی شده است، از آن برای مقاصد تجاری استفاده ننمایید