

# Unique

## یونیک انتخابی نیک

دفترچه راهنمای

### ترازوی دیجیتال

UN-6502



## خریدار گرامی سلام ،


با تشکر از حسن انتخاب شما برای تهیه محصولات یونیک، لطفاً برای استفاده صحیح و بهینه از دستگاه، پیش از استفاده، دفترچه راهنمای آن را به دقت مطالعه کرده و برای مراجعات بعدی در جای مناسب نگهداری کنید.


### دفترچه راهنمای استفاده

#### امکانات

۱. ساعت
۲. سنسور دما
۳. تایمر زنگ
۴. تعیین حجم آب و شیر
۵. دارای ۲ واحد اندازه گیری وزن: گرم و پوند، اونس ( قابل تبدیل ) و ۲ واحد اندازه گیری حجم: میلی لیتر و فلوز ( قابل تبدیل )
۶. نشانگر افت توان باتری / نشانگر اضافه بار روی ترازو
۷. دارای سنسور فشار سنج با دقت بالا
۸. قابلیت صفر کردن ترازو جهت وزن کشی جدید ( Zero / Tare )
۹. قابل آویزان کردن


#### صفحه نمایش ( ال سی دی )

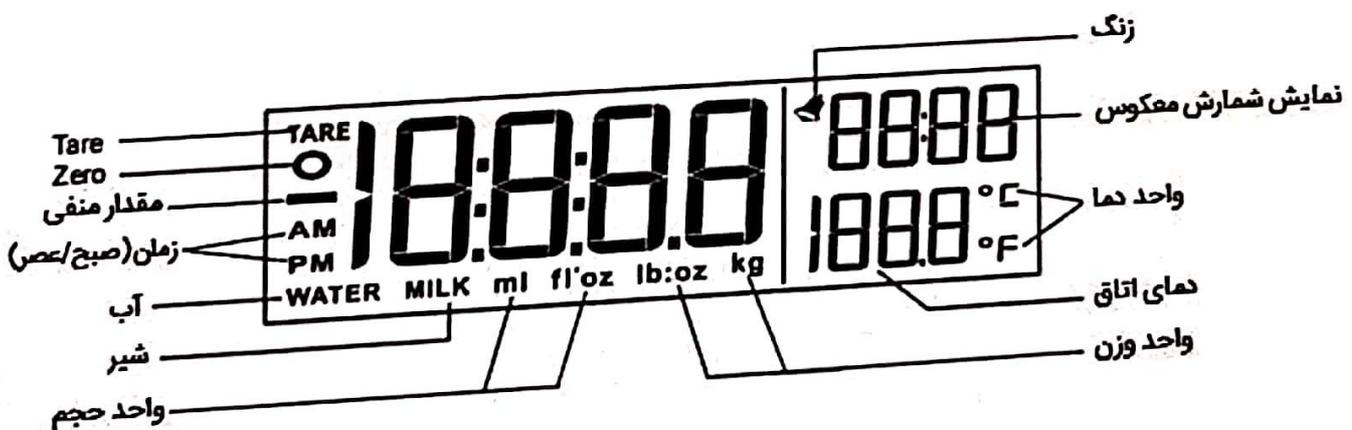

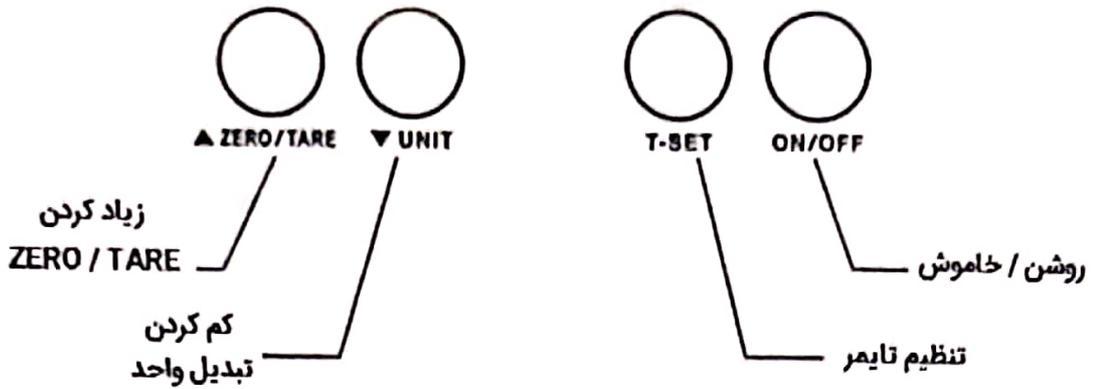

### نصب یا تعویض باتری


دو عدد باتری ۱,۵ ولت (AA/AAA)

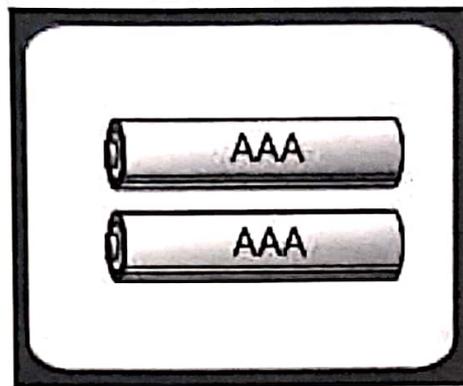

- الف. باتری های استفاده شده را در صورت لزوم با کمک یک جسم تیز خارج کنید.
- ب. ابتدا یک طرف باتری را پایین آورده و در جای خود قرار داده سپس طرف دیگر را فشار دهید. (لطفا به محل صحیح قطب های مثبت و منفی باتری توجه کنید)

### روشن کردن ترازو و تنظیم زمان

۱. باتری را نصب کنید و به صورت خودکار وارد حالت تنظیم زمان می شوید.

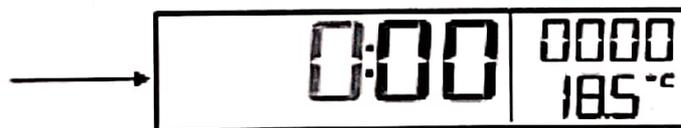

هنگامی که اعداد نمایش دهنده ساعت چشمک میزنند، از دکمه ▲▼ برای تنظیم ساعت استفاده کنید. لطفاً به انتخاب AM/PM توجه داشته باشید. ( AM ۱۲ شب تا ۱۲ ظهر - PM ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب )



۲. برای تأیید، «T-SET» را فشار دهید تا تنظیمات دقیقه آغاز شود. وقتی اعداد دقیقه چشمک می زنند، از دکمه ▲▼ برای تنظیم آنها استفاده کنید.




۳. برای پایان دادن به تنظیم زمان، "T-SET" را فشار دهید.

توجه: ۱. در طول تنظیم زمان، می توانید "ON/OFF" را فشار دهید تا مستقیماً به حالت وزن کشی وارد شوید.

پس از ۶۰ ثانیه بیکار ماندن ترازو، صفحه نمایش به حالت نمایش زمان باز می گردد.

## شروع وزن کردن

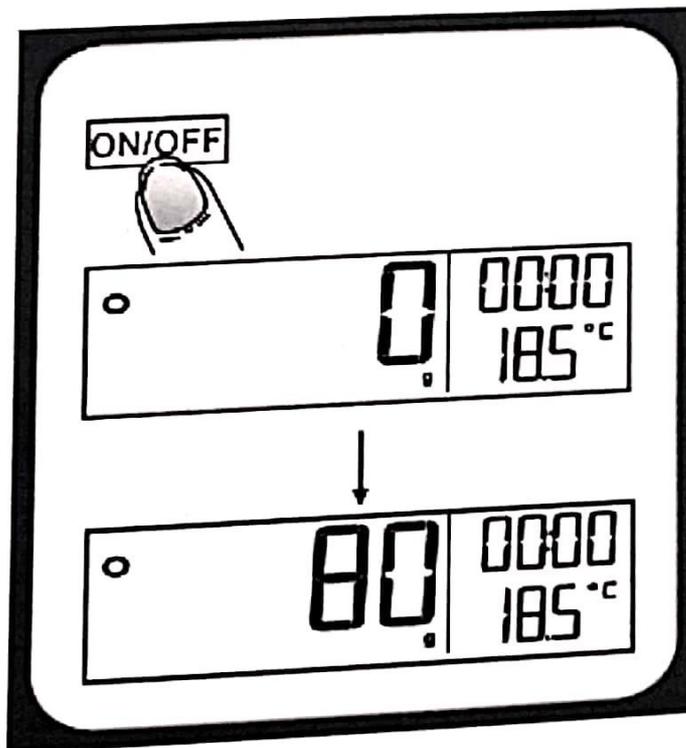

۱. ترازو را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید.


۲. قبل از اینکه ترازو را روشن کنید، کاسه را (در صورت استفاده) روی ترازو قرار دهید.

۳. "ON/OFF" را فشار دهید تا وارد حالت وزن کردن شوید.
۴. صبر کنید تا صفحه نمایش تمام اطلاعات را نشان دهد.
۵. برای شروع وزن کردن، مورد را روی ترازو بگذارید، LCD وزن آن را نشان می دهد.

### تبدیل واحد وزن


اگر ترازو خریداری شده شما ۲ واحد اندازه گیری وزن (گرم ، پوند) دارد ، می توانید در حین وزن کردن، با فشار دکمه "UNIT" واحد وزن را تغییر دهید:

۱. برای تغییر واحد وزن، "UNIT" را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

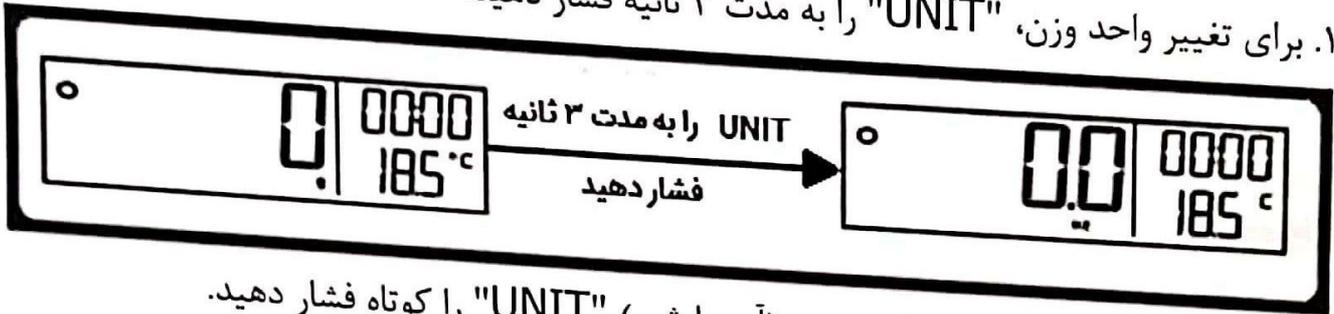

۲. برای رفتن از حالت وزن به حالت حجم (آب یا شیر) "UNIT" را کوتاه فشار دهید.


در حالت واحد گرم

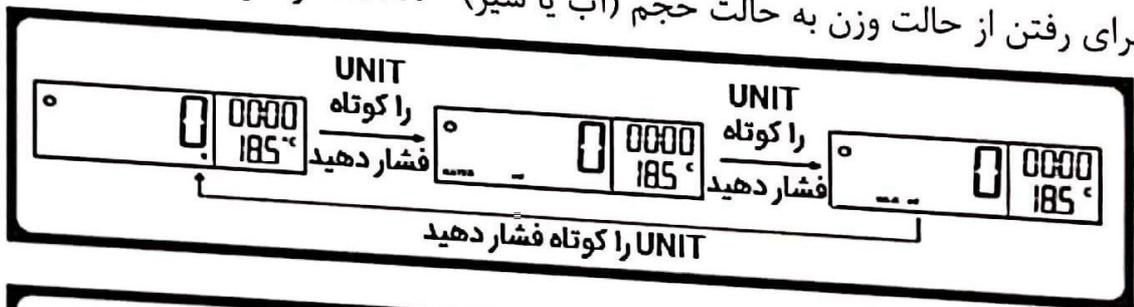

در حالت واحد پوند



حسگر دما

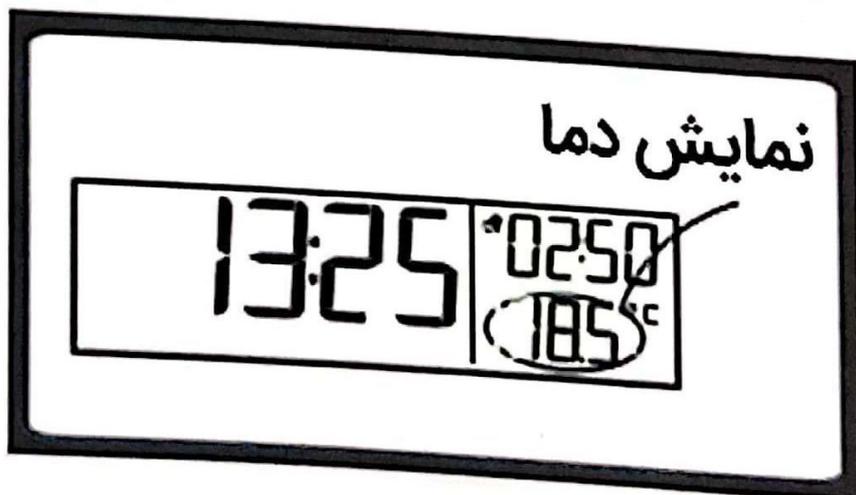

۱. محدوده دما: صفر تا +۴۰ درجه سلسیوس

۲. تقسیم بندی: ۰.۵ درجه سلسیوس

## عملکرد Zero / Tare

برای وزن کردن چیزها به صورت پشت هم و بدون برداشتن بار از روی ترازو، مورد اول را روی ترازو قرار داده و وزن را بخوانید. آنگاه قبل از اضافه کردن مورد دوم، دکمه **Z/T** را فشار دهید تا صفحه نمایش به "0" بازگردد، سپس مورد دوم را اضافه کنید تا وزن آن نمایش داده شود. می توانید این حرکت را تکرار کنید و موارد بیشتری را به همین صورت وزن کنید.

### "ZERO"

در مدل هایی که حداکثر ظرفیت ترازو ۲ کیلوگرم است، ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو، عددی برابر با ۸۰ گرم است


در مدل هایی که حداکثر ظرفیت ترازو ۵ کیلوگرم است، ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو، عددی برابر با ۲۰۰ گرم است

زمانی که مجموع بارهای روی ترازو، عددی مساوی یا کوچکتر از ( ۲۰۰ گرم یا ۸۰ گرم ) ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو باشد.

هر بار که دکمه **Z/T** را فشار دهید صفحه نمایش علامت — یا Og را نشان می دهد. علامت — یعنی ترازو پایدار نیست لطفا یک لحظه صبر کنید.

علامت Og و در همین حین یک نماد 0 در سمت چپ بالای LCD به معنای آن است که عملکرد **ZERO** فعال شده است.

حداکثر ظرفیت ترازو بدون تغییر باقی می ماند.

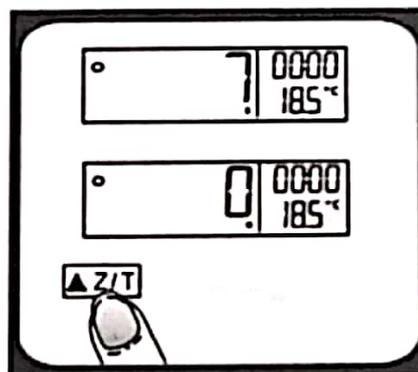

## "TARE"

در مدل هایی که حداکثر ظرفیت ترازو ۲ کیلوگرم است، ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو، عددی برابر با ۸۰ گرم است


در مدل هایی که حداکثر ظرفیت ترازو ۵ کیلوگرم است، ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو، عددی برابر با ۲۰۰ گرم است

زمانی که مجموع بارهای روی ترازو بیش از ۴ درصد حداکثر ظرفیت ترازو باشد. ( بیش از ۲۰۰ گرم یا ۸۰ گرم باشد )


هر بار که دکمه **Z/T** را فشار دهید صفحه نمایش علامت — یا Og را نشان می دهد.

علامت — یعنی ترازو پایدار نیست لطفاً یک لحظه صبر کنید.

علامت Og و در همین حین یک نماد TARE در سمت چپ بالای LCD به معنای آن است که عملکرد **TARE** فعال شده است. حداکثر ظرفیت ترازو با وزن کل بارها کاهش می یابد.

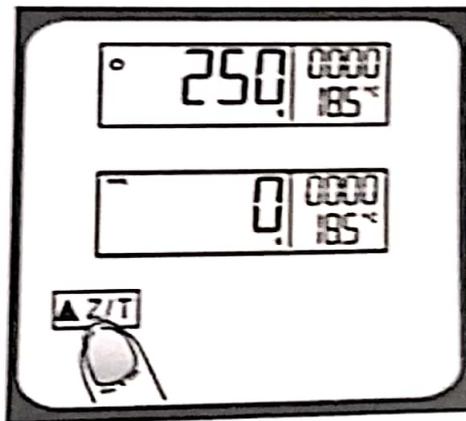

رفتن از حالت وزن کردن به حالت نمایش ساعت:

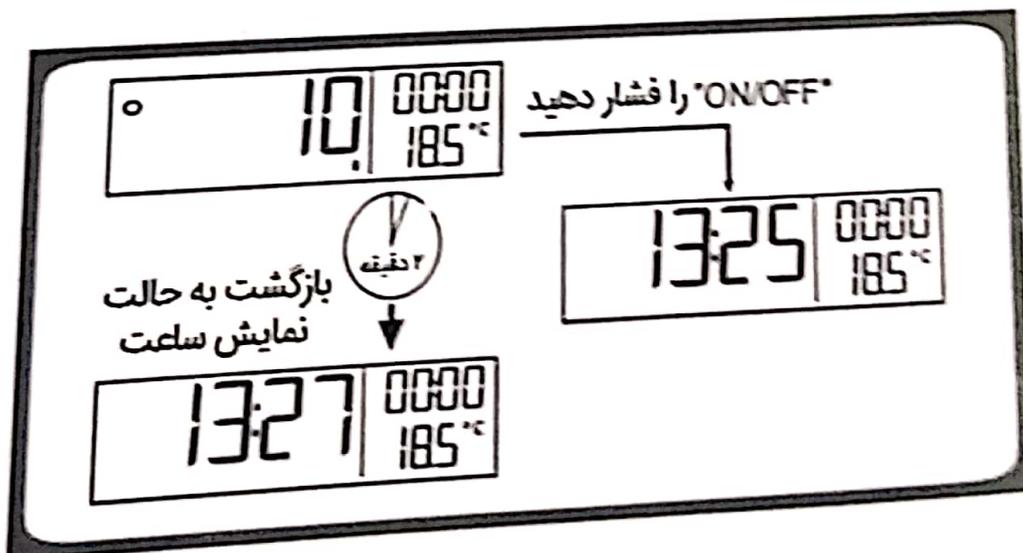


## تنظیم مجدد ساعت

در حالت نمایش ساعت، "T-SET" را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا وارد تنظیم زمان شوید




## تنظیم تایمر آلارم

(۱) در حالت وزن کردن:

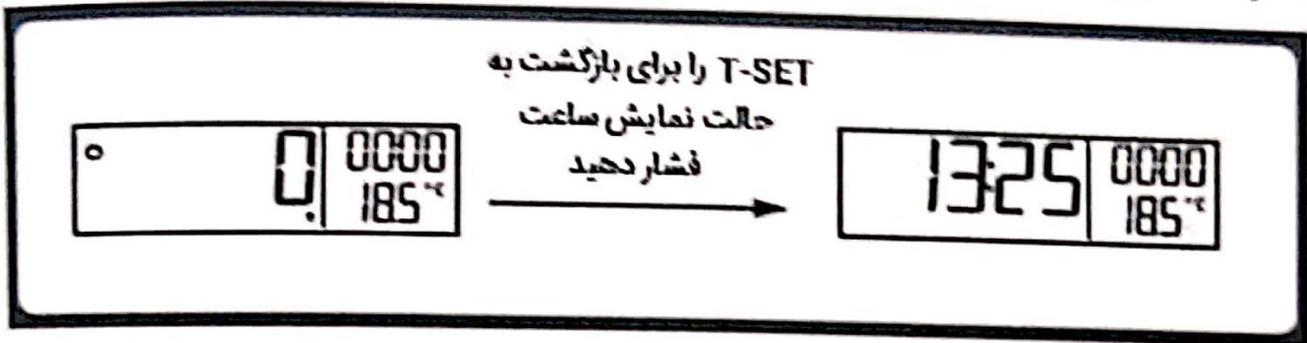

(۲) در حالت نمایش ساعت:

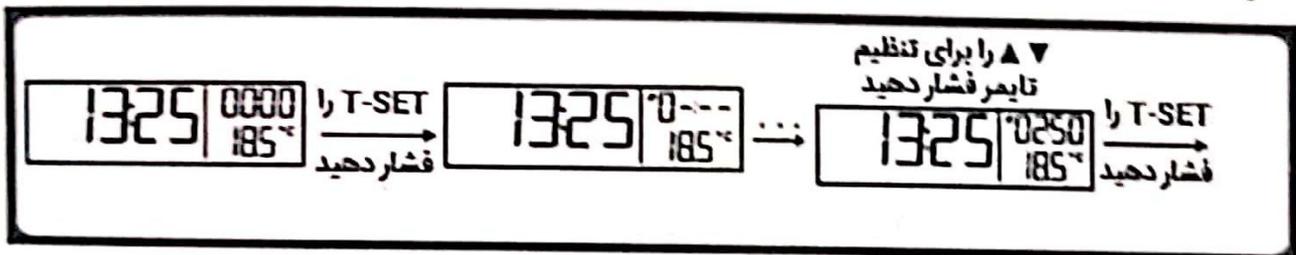


۱. هنگام تنظیم تایمر، هر عدد را با زدن "T-SET" تایید کرده و به عدد بعدی بروید. در انتهای تنظیم تایمر "T-SET" را فشار دهید تا بازه زمانی تنظیم شده تایید نهایی شود و شمارش معکوس آغاز گردد. در طول شمارش معکوس، با زدن "T-SET" می توان بازه زمانی تنظیم شده را پاک کرد.

۲. پس از پایان شمارش معکوس، زنگ هشدار برای ۶۰ بار شروع به زدن می کند.


۳. هر کلیدی را فشار دهید "زنگ" متوقف می شود.

۴. حداکثر بازه زمانی تایمر زنگ هشدار: ۹۹:۵۹ می باشد

هنگامی که از ترازو استفاده نمی شود، می تواند همانطور که در تصویر نشان داده شده است، آن را آویزان کنید:

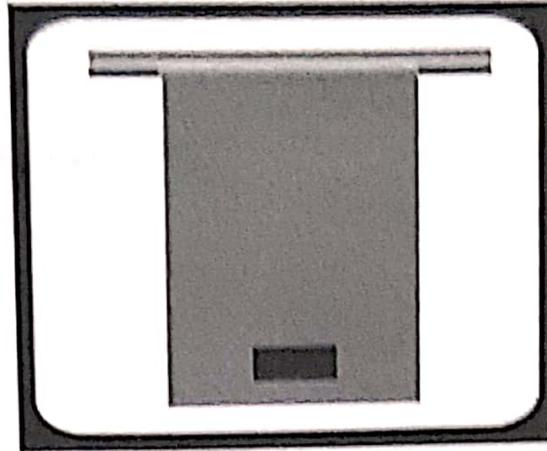

علائم هشدار دهنده

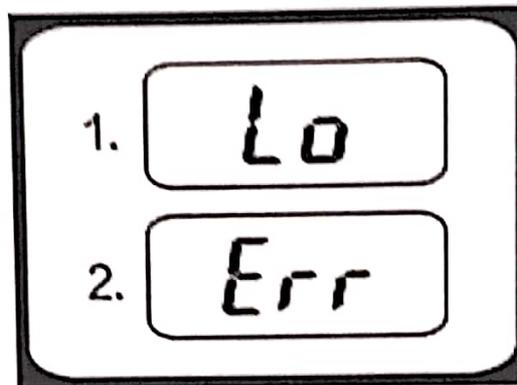

۱. باتری را تعویض کنید.

۲. بار روی ترازو بیش از حداکثر ظرفیت آن است. برای جلوگیری از آسیب به ترازو، بار آنرا کاهش دهید. حداکثر ظرفیت ترازو روی آن نمایش داده شده است.

### نظافت و مراقبت

۱. ترازو را با پارچه کمی نم دار تمیز کنید. از فرو بردن ترازو داخل آب یا شستن آن خودداری کنید، از پاک کننده های شیمیایی و مواد ساینده و زبر جهت تمیز کردن ترازو استفاده نکنید.

۲. تمام قطعات پلاستیکی ترازو می بایست بلافاصله پس از تماس با چربی ها، ادویه جات، ترشی جات، سرکه و غذاهای با طعم قوی و رنگی تمیز شوند. از تماس با اسید آب مرکبات ( نظیر آب پرتقال و غیره ) دور نگه داشته شود.

۳. همیشه از ترازو روی سطح سخت و مسطح استفاده کنید. روی فرش استفاده نکنید

۵. ترازو دستگامی با دقت بالا است. لطفاً از آن با ظرافت مراقبت کنید.  
۶. ترازو را خشک نگه دارید.

۷. اگر ترازو روشن نشد، بررسی کنید آیا باتری نصب شده و آیا توان باطری کاهش نیافته است.  
۸. این ترازو برای استفاده خانگی طراحی شده است، از آن برای مقاصد تجاری استفاده ننمایید.